


“写真屋さんセット” 撮影メニュー設定変更の操作手順書

日本通信株式会社

※次の1～6の手順になります。

黄色カーソルの移動は、
上下の三角キー(△・▽)
を押して行います。

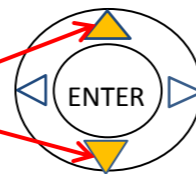

カメラ液晶画面の表示	黄色カーソルの位置	操作
------------	-----------	----

1. 撮影モードでカメラ背面にある [MENU] ボタンを押して撮影メニュー設定を行います。

カメラ液晶画面の表示	黄色カーソルの位置	操作
Menu	SETUP	カメラ背面の [ENTER] ボタンを押す



カメラ液晶画面の表示	黄色カーソルの位置	操作
Setup	PRINTSIZE LIST	カメラ背面の [ENTER] ボタンを押す




2. プリントサイズを設定します。(マイナンバー:個人番号カード交付申請用=パスポート用)


カメラ液晶画面の表示	黄色カーソルの位置	操作
Print Size	7. 60×40mm	カメラ背面の [ENTER] ボタンを押す

カメラ液晶画面の表示	黄色カーソルの位置	操作
Print Size	RETURN ↵	カメラ背面の [ENTER] ボタンを押す




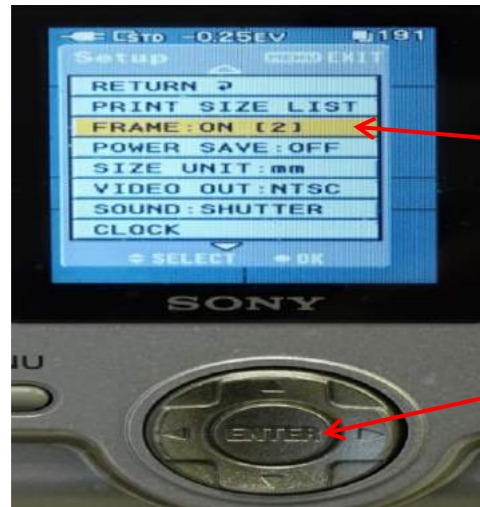

3. 撮影フレームを設定します。
 (運転免許証の時はフレーム番号が[2]になっていますので[3]に変更します。
 【ご注意】再び運転免許証の撮影時は[2]にお戻しください。)

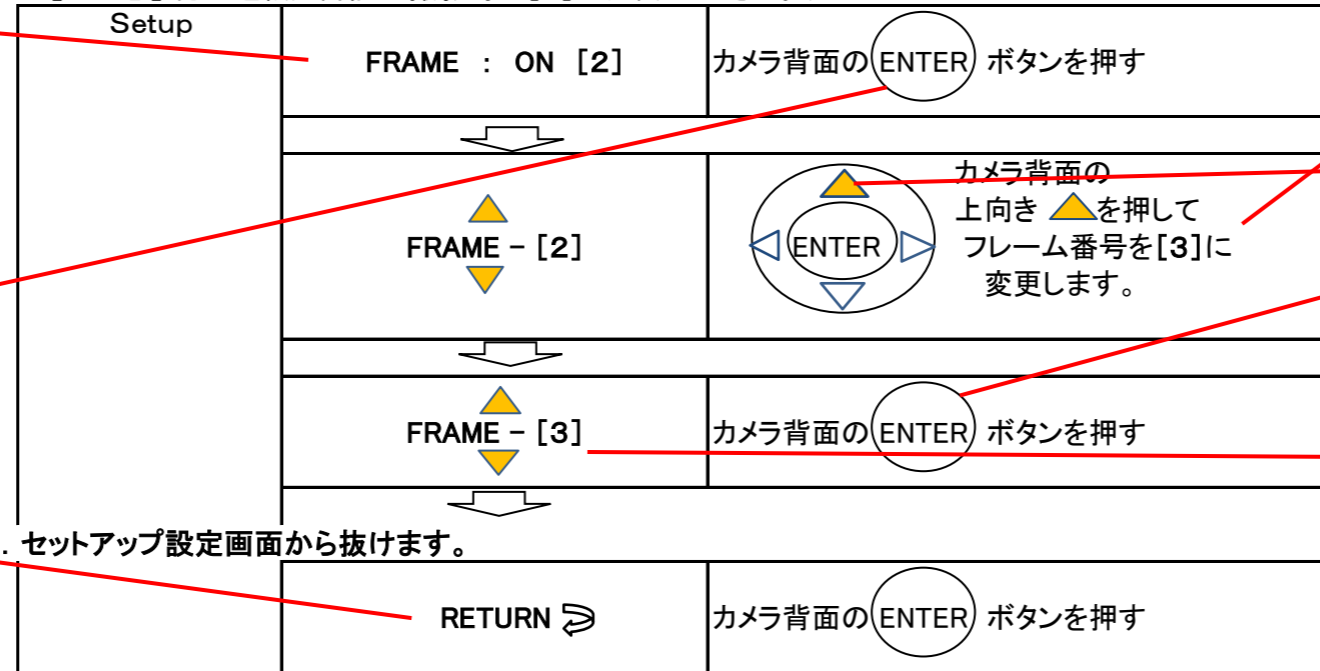

4. セットアップ設定画面から抜けます。

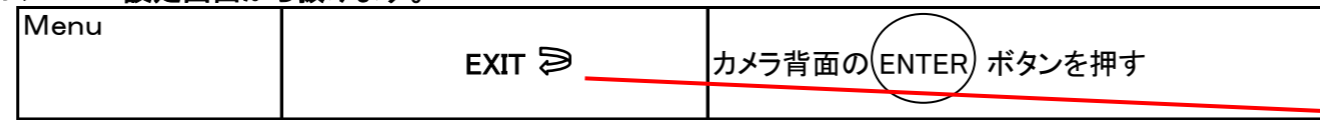

5. メニュー設定画面から抜けます。



6. 撮影モードに戻りました。(液晶画面は撮影できる画面になっています。)
 設定は終了です。

【撮影時は、設定したフレームに顔位置を合わせて下さい。】

【プリント開始前に必ずご確認ください】
 マイナンバー『個人番号カード』用の写真を作成するには、
 プリントボタン1回押したときの画面で、プリントサイズが
 7. 60×40 mm になっていることをご確認ください。



プリントサイズが違っている場合は、
 (SIZE) ボタンを押して切り替えて下さい。

ご確認後、2回目のプリントボタンを押してください。
 プリントが開始します。

